



HYDRAULISCHER SEILAUSSTOSS MIT SEILEINLAUFBREMSE

KGD - KÖNIGSWIESER GÜNTER DESIGN

Original Königswieser Konstruktion

1. EINLEITUNG	2
2. SICHERHEITSHINWEISE	4
3. ANBAU AN SEILWINDE	5
4. GEWÄHRLEISTUNG	7

1. Einleitung

Verehrter Kunde!

Es freut uns, dass Sie sich für unseren Original KGD Seilausstoß entschieden haben. Wir bedanken uns für Ihr entgegengesetztes Vertrauen und freuen uns, Sie zu unserem Kundenkreis zählen zu dürfen.

Unter Beachtung von Sicherheits- und Betriebssanweisungen wird Ihnen die Arbeit mit unserem Produkt Freude bereiten.

Wir empfehlen Ihnen, folgende Anweisungen sorgfältig durchzulesen und diese bei der Arbeit konsequent zu beachten. Die Darstellungen, Anweisungen und technischen Angaben basieren auf dem aktuellen Stand der technischen Konstruktion. Auf Grund der fortschreitenden Weiterentwicklung unserer Produkte behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor!

Technische Daten KGD Seilausstoß mit Seileinlaufbremse

Seriennr.:

Baujahr:


2. Sicherheitshinweise



Instandsetzungs-, Einstellungs-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten nur bei ausgeschaltetem Antrieb und stillstehendem Gerät vornehmen.

Bei Funktionsstörung ist der Antrieb zwingend abzuschalten!

1. Beachten Sie neben den vorliegenden Betriebsanweisungen auch sämtliche allgemein gültigen Sicherheits- und Unfallschutzanweisungen.
2. Arbeiten Sie unfallsicher und beachten Sie die Vorschriften des Arbeitsschutzes.
3. Mit diesem Gerät dürfen nur Personen arbeiten, die mindestens 18 Jahre alt sind.
4. Die Warnschilder am Anbaugerät geben wichtige Hinweise für den unfallsicheren Betrieb. Beachten Sie sie für Ihre Sicherheit!
5. Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten und Anfahren, dass sich niemand in der unmittelbaren Nähe des Gerätes befindet (Kinder)!
6. Sorgen Sie für gute und ausreichende Sicht.
7. Verweilen Sie nicht im Gefahrenbereich!

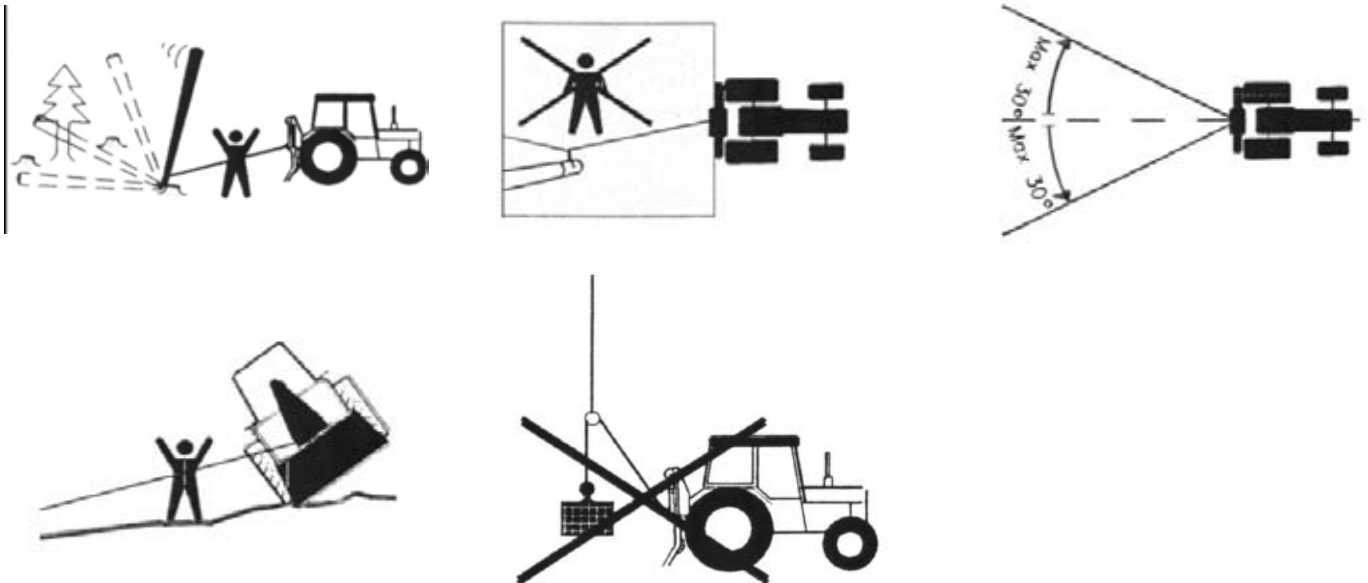

Der hydraulische Seilausstoß mit Seileinlaufbremse ist lediglich für den Anbau an hydraulische Forstseilwinden (Funkseilwinden) unserer Marke vorgesehen. Der KGD Seilausstoß ist für folgende Modelle kompatibel: KGD eco 550 EH, KGD eco 600 EH und KGD eco 800 EH.

Jegliche anderweitige Verwendung entspricht nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung und ist somit verboten!

3. Anbau an Seilwinde

1. Bevor Sie mit dem Anbau beginnen, vergewissern Sie sich bitte, dass alle allgemein gültigen Sicherheits- und Unfallschutzvorkehrungen eingehalten werden!
2. Entfernen Sie das kleine, schwarze Schutzgitter für die Seiltrommel.
3. Entfernen Sie das Seilendstück und ziehen Sie den Seileinlauf ab.
4. Setzen Sie nun den neuen Seileinlauf mit dem Hydraulikmotor ein!
5. Befestigen Sie den langen Schlauch mit dem Drosselventil am Bremszylinder. (alle Teile bereits vormontiert!) Siehe Abb. 1!
6. Bauen Sie die hydraulische Pumpe aus und die neu mitgelieferte Pumpe ein!
Siehe Abb. 2!
7. Montieren Sie den Hydraulikschlauch ab und schließen Sie diesen an die neue Hydraulikpumpe mit dem T-Stück an.
Siehe Abb. 3!
8. Führen Sie das Seil durch den hydraulischen Seilausstoß und befestigen Sie wieder das Seilendstück.
9. Spannen Sie die 2 gelben Federn mit den Muttern M12 - ca. 20 mm. Siehe Abb. 4!
10. Montieren Sie wieder das kleine, schwarze Schutzgitter für die Seiltrommel.
11. Schneiden Sie das Winden-Schutzgitter zu!
12. Stellen Sie das Drosselventil gemäß folgender Beschreibung ein:
Spulen Sie ein paar Meter Seil ab. Drehen Sie nun das Drosselventil (Abb. 1) ganz zu (-). Ziehen Sie nun etwas Seil ein und achten Sie dabei gut auf die obere Seilrolle. Öffnen Sie nun das Drosselventil so weit bis das Seil nicht mehr über die Seilrolle rutscht.



Abb. 1



Abb. 2

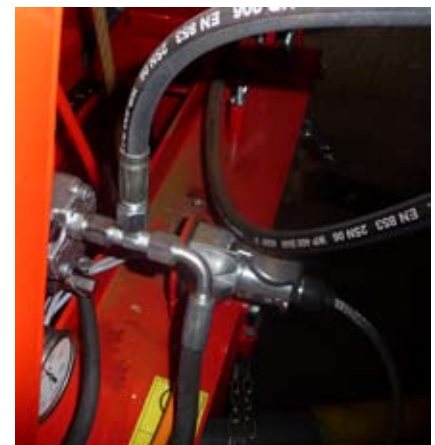


Abb. 3



Abb. 4

4. Gewährleistung & Garantie

Auf das Produkt wird die gesetzliche Gewährleistungsfrist gegeben. Auftretende Mängel, die nachweisbar auf Material- oder Montagefehler zurückzuführen sind, müssen unverzüglich dem Verkäufer angezeigt werden. Der Nachweis über den Erwerb des Gerätes muss bei Inanspruchnahme der Gewährleistung durch Vorlage von Rechnung oder Kassenbon erbracht werden.

Die Gewährleistung ist ausgeschlossen hinsichtlich der Teile, wenn die Mängel durch natürlichen Verschleiß, Temperatur-, Witterungseinflüsse sowie durch Defekte infolge mangelhaften Anschlusses, Aufstellung, Bedienung, Schmierung oder Gewalt entstanden sind. Verschleißteile mit ohnehin eingeschränkter Lebensdauer sowie die Verrichtung aller Einstell- und Justierarbeiten sind vollständig von der Gewährleistung ausgeschlossen!

Für Schäden durch ungeeignete, missbräuliche Verwendung der Maschine durch bspw. unsachgemäße Änderungen oder eigenverantwortliche Instandsetzungsarbeiten des Eigentümers oder von Dritten, aber auch bei vorsätzlicher Maschinenüberlastung kann keinerlei Gewährleistung oder Garantie übernommen werden.

Ohne retournierte Garantie-Karte besteht kein Garantie-Anspruch!

Königswieser Gerätetechnik GmbH haftet nicht für eventuelle Verdienstauffälle. Bei eigenen Umbauarbeiten oder bei Nichtverwendung von Original-Ersatzteilen kann keine Garantie übernommen werden. Alle Fahrtkosten und Arbeitsaufwendungen für Fahrten sowie Frachtkosten und Kilometer-Abrechnung werden von uns NICHT akzeptiert!

Bei Garantiefällen ersuchen wir Sie

1. vor Reparaturbeginn mit uns Kontakt aufzunehmen.
2. nur mit unserem Einverständnis Reparaturen durchzuführen oder durchführen zu lassen.
3. alle Garantieteile an uns retour zu senden.
4. die genaue Seriennummer bekanntzugeben - wenn möglich auch die Fakturrennummer.

Sollten diese Punkte nicht eingehalten werden, so sehen wir uns zu keiner Garantie verpflichtet.

OHNE detaillierte Fehlerbeschreibung und Garantierantrag sowie Mitteilung der Fabrikationsnummer werden keine Garantieansprüche angenommen.

Es dürfen NUR Original-Teile eingebaut werden – ansonsten verfällt der Garantieanspruch!

Wir gewähren 1 Jahr Garantie!

Ob es sich um einen Garantieanspruch handelt bestimmt Königswieser Gerätetechnik GmbH!

4. Gewährleistung & Garantie

Königswieser Gerätetechnik GmbH • Au 52 b • A-4654 Bad Wimsbach
Tel.: +43 (0) 7245/25358 • Fax: +43 (0) 7245/25358 - 14 • www.koenigswieser.com

REPARATURANTRAG

Persönliche Angaben

Vor- und Nachname:*

Straße/Hausnr.:

PLZ/Wohnort:*

Telefonnr.:

Angaben zum hydraulischen Seilausstoß mit Seileinlaufbremse

Serienr.:*

gekauft bei:*

Fehlerbeschreibung:*

(Falls notwendig fügen Sie bitte eine detaillierte Beschreibung bei!)

* Pflichtangaben (Ohne diesen Angaben kann Ihr Antrag nicht bearbeitet werden!)

GARANTIEANTRAG

Persönliche Angaben

Vor- und Nachname:*

Straße/Hausnr.:

PLZ/Wohnort:*

Telefonnr.:

Angaben zum hydraulischen Seilausstoß mit Seileinlaufbremse:

Serienr.:*

gekauft bei:*

Fehlerbeschreibung:*

(Falls notwendig fügen Sie bitte eine detaillierte Beschreibung bei!)

* Pflichtangaben (Ohne diesen Angaben kann Ihr Antrag nicht bearbeitet werden!)

5. Service

Wir stehen Ihnen gerne zu folgenden Öffnungszeiten zur Verfügung:

Montag - Donnerstag **07:30 - 16:00 Uhr**
Freitag **07:30 - 12:00 Uhr**

Außerhalb unserer gewöhnlichen Öffnungszeiten stehen wir Ihnen jederzeit gerne unter den unten angeführten Mobilnummern zur Verfügung!

Königswieser Marlene

Verkauf-Sekretariat-Auftragsabwicklung

Tel.: +43 (0) 7245/25358 - 19

Mobil: +43 (0) 660/2596322

E-Mail: office@koenigswieser.com

Königswieser Günter Sen.

Verkauf-Ersatzteile-Werkstatt

Tel.: +43 (0) 7245/25358 - 15

Mobil: +43 (0) 664/8576080

E-Mail: koenigswieser@gmail.com

Sitter Helmut

Verkauf-Ersatzteile-Werkstatt

Tel.: +43 (0) 7245/25358 - 11

Mobil: +43 (0) 660/2132230

E-Mail: office@koenigswieser.com

Königswieser Günter Jun.

Geschäftsführer-Verkauf

Tel.: +43 (0) 7245/25358 - 12

Mobil: +43 (0) 664/3953668

E-Mail: guenter@koenigswieser.com